


【3】使いかた


- 目を傷つけないよう鏡でよく確認しながら使用する。
- 慣れるまではスイッチをONにせず動かし方をマスターする。
- 中央・目もと・目じりの3回に分けて使用する。

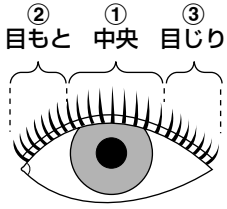

1 スwitchをONにする

2 適温マークが紫からピンクに変わりはじめたことを確認する

適温になるまで約1分程度（室温25度の場合）かかります

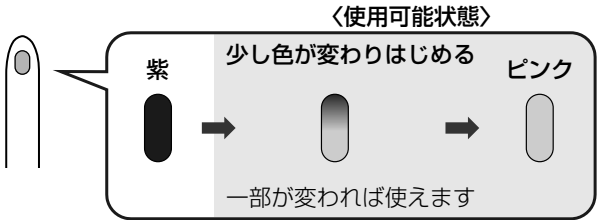


電池の残量によって全面変色するまでに時間がかかる場合がありますが、上記の状態であれば問題ありません。


■電池寿命の目安

パナソニック単3形アルカリ乾電池1本で約3週間使用可能。
（1日1回2分間使用）
※2分たっても適温マークが変色しない場合は、乾電池を交換してください。


3 まつげをアイロン部にのせる

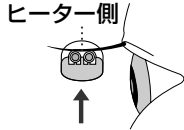


4 まぶたと平行にし、約3秒間保持する

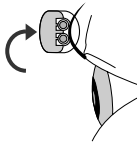

5 アイロン部を上へゆっくりと動かし、毛先まで移動する

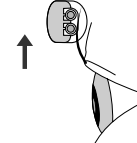

6 アイロン部でまつげを軽く押し、カールをつくり約3秒間保持する

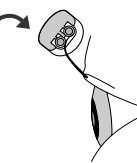


使用上のご注意

- マスカラを塗った状態での使用で、目やまぶたなどの異常を感じた時は、使用を中止する。
- ヒーターが肌に触れ、熱さを感じた時は、水で冷やす。
- 使用中や使用後に目やまぶたなどの異常を感じた時は、専門医に相談する。
- 使用後はスイッチをOFFにする。（電池の消耗を防ぐ為）
- 使用後は必ずキャップを取りつけて保管する。取りつけないとアイロン部が破損するおそれがあります。

【4】上手に仕上げるコツ

- ご使用前にマスカラをつけ、少し乾いた後アイロン部をあてるとまつげがよりしっかりと上がります。
- まつげの根元にアイロン部をあてることで、きれいにカールできます。
- 鏡を正面にして、あごを上げ伏目がちになるようにして使用する。

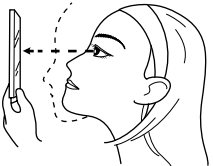

【5】お手入れのしかた


（必ずスイッチをOFFにする）

- マスカラなどで汚れた場合はアイロン部に付着したマスカラが乾いた後、付属のブラシで取り除く。



【6】ご注意

本体の水洗いは絶対にしない。故障の原因になります。

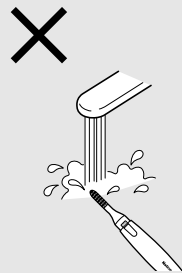

本体の汚れは、アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などでふかない。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。乾いた布や、石けん液を少しふくませた布でふき取ってください。



乳幼児の手の届く所に置かない。



【7】こんな異常を感じたら

症状	考えられる原因	処置
温かくならない	乾電池の寿命（約3週間）	乾電池の交換
適温マークが変わらない	乾電池の逆取りつけ	乾電池を正しく入れる
仕上がりが悪くなった	アイロン部にマスカラなどが付着している	お手入れをする
熱くなりすぎる	アルカリ乾電池以外を使用している	アルカリ乾電池を使用する

お願い…このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

【8】定格・仕様

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単3形アルカリ乾電池（LR6）1本 乾電池別売
質量	40g（乾電池含む）

【9】保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1年間

補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、このまつげカーラーの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の「こんな異常を感じたら」をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、お買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容		
製品名	まつげカーラー	お買い上げ日 年 月 日
品番	EH2380	故障の状況 できるだけ具体的に

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでご困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	使いかた・お買い物などのご相談
修理ご相談センター ナビダイヤル（全国共通番号） 0570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日／受付9時～20時 ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電工テクノサービス（株） 札幌 ☎011-261-6401 ☎東京 ☎03-5392-7190 ☎名古屋 ☎052-551-7900 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎	パナソニック お客様ご相談センター 365日／受付9時～20時 電話ダイヤル ☎ 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187 FAX ☎ 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。 0810
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

Panasonic

持込修理

まつげカーラー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH2380		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※お買い上げ日	年 月 日		
※お客様	ご住所 お名前 電話（ ）－ 見 本 様		
※販売店	住所・氏名 電話（ ）－		

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

キリトリ線